

エンジンオイル量の確認方法

所要時間：5分

必要な道具：オイル、オイルジョッキ、ウエス


※エンジンオイル量の過不足は、エンジンの焼き付きなどの**故障や不調の原因となります**。
エンジンオイルは消耗します。必ず始業前にオイルの量と質の確認を行ってください。
作業後の確認は、オイル量を正しく確認できない場合がありますので注意してください。

① 製品を平らなところに置き、エンジンベースが地面と水平であることを確認する。



※エンジンベースが水平でない場合、オイルを正しく確認できないので、注意してください。
オイル量はエンジン型式で異なりますので、詳細は取扱説明書を参照してください。

② オイルゲージを引き出して、ウエスでふき取った後にねじ込まずに差し込んで
オイル量を確認する。

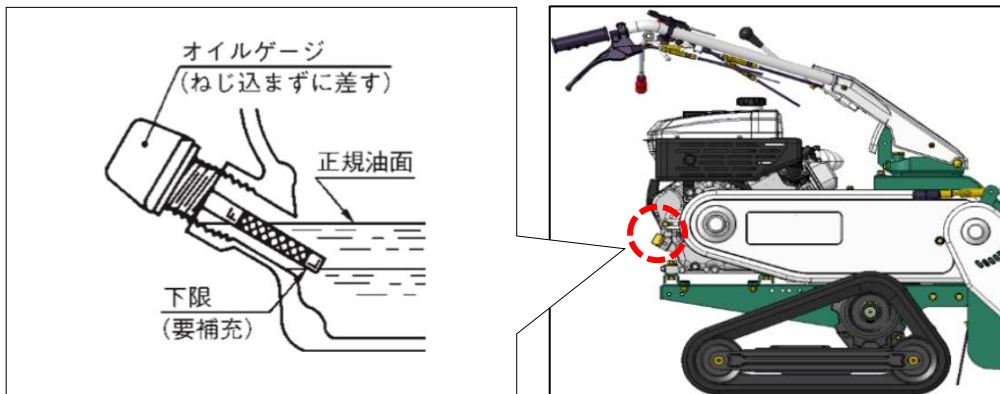

- ・ エアクリーナーのオイルパンも確認してください。（別資料：エアクリーナーの清掃方法 参照）
- ・ オイルの量が不足している場合は、継ぎ足して適量になるように調節してください。
- ・ オイルの色が黒く汚れている場合は、継ぎ足しをせずに交換してください。

※設備・道具がない場合はお近くの販売店にご依頼ください。